

MONTAGESTÜCKLISTE

Artikel-Nr.: AP-APZ-44
Artikelbezeichnung: APZ m. Abd. Geschl., IP44, RAL 7035
Abteilung: Montage
Abmessungen [mm]: 250x300x120
Gewicht [kg]: 0,00
Datenblattnummer:




Pos.	Artikel-Nr.	Stk.	Artikelbezeichnung
1	3KUN0251	1	Gehäuse 300x250mm für Zählerplatte H = 110mm
2	FAG12PS-ZS	1	Feldabdeckung geschlossen 12 PS-ZS 250x300mm
3	VD	4	VDVierteldrehverschluss
4	3KUN0264	2	Kabeltülle M25
5	2NOR0093	6	Kunststoffschrauben SHR-KST-LIKPF-SZ-Z2-(A2K)-4x8
6	3MET1331	1	Hutschiene 7,5mm; L=240mm
7	2NOR0112	2	Scheibe 4,3mm DIN 9021
8	1SON0032	1	Satz Hochprofilkappen Typ 85
8.1	2SON0013	1	Microsnap Lagerbeutel 60x130x0,05
8.2	2KUN0016	4	Hochprofilkappe Typ 85
9	3MET1333	1	Montageplatte gelocht 240x120mm Stahlblech verzinkt 1,5mm Lochdurchmesser 3,2mm

Montageanweisung: Montage Kleinverteiler APZ 44


Nr. MA 1035

Zum bohren der benötigten Löcher in die Wanne des APZ 44 wird die Winkel-
schablone an der Stirnseite (innen mit zwei Aussparungen) bündig mit der
Außenkante aufgelegt und vorgebohrt.

Anschließend ist die Schablone zu entfernen und mit einem 25mm Kronenbohrer
fertig zu bohren.

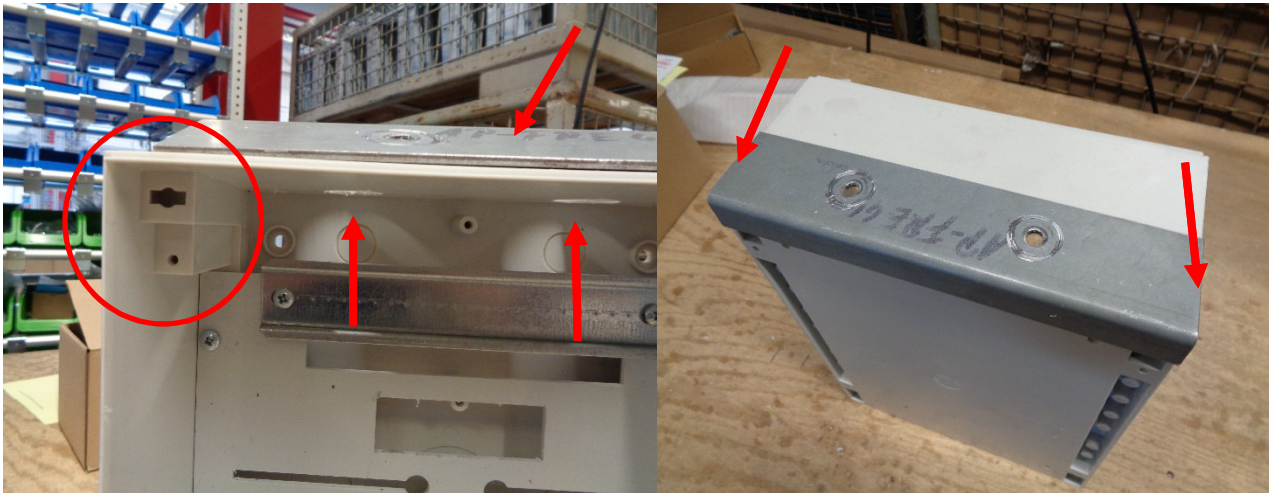

Am Deckel ist ebenfalls ein Schablone aufzulegen und jeweils
an den Verschlüssen bzw. Ecken stirnseitig, nicht seitlich, ein
Loch für die Verplombung zu bohren.

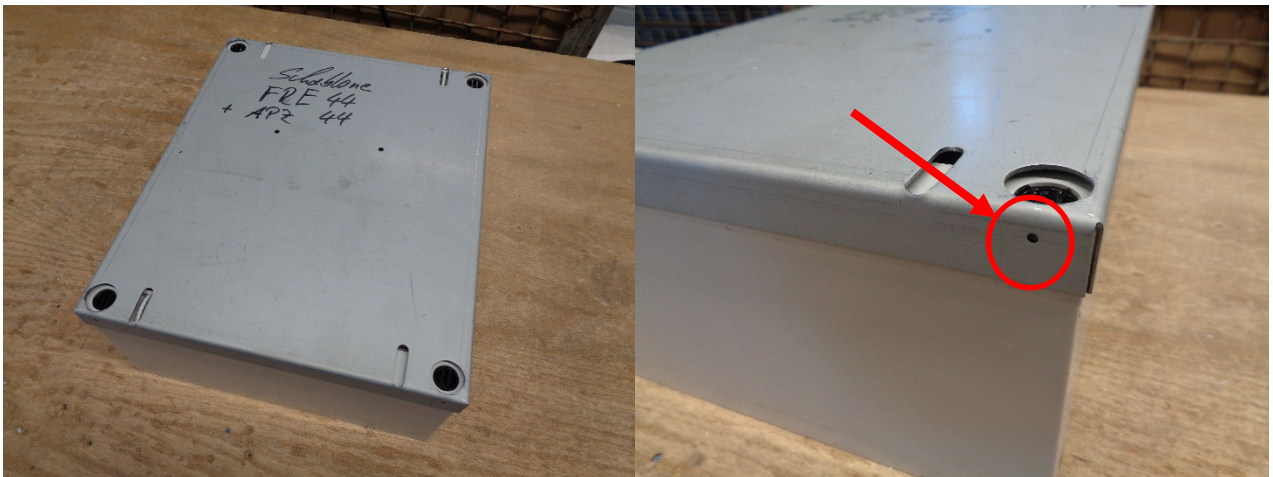

Montageanweisung: Montage Kleinverteiler APZ 44 Nr. MA 1035

Übersicht fertiges Produkt



Die Bebilderung, dient nur zur Unterstützung, genauere Angaben zu Artikel und Stückzahl ist der Montageliste zu entnehmen.

Montageanweisung: Richtiges Verpacken + Nr. MA 1043 Montage Unterverteilungen

Diese Aufkleber sind seitlich an der Stretchfolie anzubringen, ist an der Seite nicht ausreichend Platz, nur dann, kann der Aufkleber auf der Oberseite des Kartons angebracht werden.



Montageanweisung: Richtiges Verpacken + Nr. MA 1043 Montage Unterverteilungen

Besteht ein Produkt aus zwei Teilen, sind diese mit einem **Paketband** zu verbinden.



Teil 1 und Teil 2
verbunden



Montageanweisung: Richtiges Verpacken + Nr. MA 1043 Montage Unterverteilungen

Diese Wannen sind **nur für den Kunden Elektro Kellner** zu verwenden.
Zu erkennen an der gelaserten Schneidekante an der Längsseite.



gelaserte Kante



Montageanweisung: Richtiges Verpacken + Nr. MA 1043 Montage Unterverteilungen

Wird eine Türe mit Kunststoffeinsatz verpackt, ist auf dem Karton der Aufkleber anzubringen, dass es sich um eine Türe mit Kunststoffeinsatz handelt.

Achtung:

Ist absehbar, dass ein Auftrag nicht bis 14 Uhr fertig gestellt werden kann, ist dies dem Hauptbüro unverzüglich zu melden.

Montageanweisung: Montage Kleinverteiler Nr. MA 1032

Bei der Montage von lackierten Rahmen und Türen, sind unbedingt die am Arbeitsplatz zur Verfügung liegenden

„weißen Baumwollhandschuhe“

zu verwenden.



Bei verschmutzten pulverbeschichteten Blechteilen, sind diese mit dem dafür vorgesehenen Reinigungsmittel zu reinigen.