

MONTAGESTÜCKLISTE

Artikel-Nr.: AP-FRE 44
Artikelbezeichnung: AP-Gehäuse f. FRE für den Innenbereich, BxHxT=250x
Abteilung: Montage
Abmessungen [mm]: 250x300x125
Gewicht [kg]: 0,00
Datenblattnummer:



Pos.	Artikel-Nr.	Stk.	Artikelbezeichnung
1	3KUN0251	1	Gehäuse 300x250mm für Zählerplatte H = 110mm
2	3KUN0210	1	Abdeckung 250x300mm für FRE
3	3KUN0271	1	Glasdeckel 200x100mm Deckel FRE
4	VD	4	VDVierteldrehverschluss
5	3KUN0264	2	Kabeltülle M25
6	1SON0029	1	Zählermontagesatz FRE-44
6.1	2KUN0016	4	Hochprofilkappe Typ 85
6.2	2NOR0090	3	Zählerbefestigungsschraube M5x22-Za-4.8 mit Drucksystem und montierter Kombimutter Stahl
6.3	2SON0013	1	Microsnap Lagerbeutel 60x130x0,05
7	2NOR0093	6	Kunststoffschrauben SHR-KST-LIKPF-SZ-Z2-(A2K)-4x8
8	2NOR0112	6	Scheibe 4,3mm DIN 9021
9	2NOR0021	7	Kunststoffschrauben SHR-KST-LIKPF-SZ-Z2-(A2K)-5x12

MONTAGESTÜCKLISTE


10	2NOR0095	2	Kunststoffschrauben SHR-KST-LIKPF-SZ-Z2-(A2K)-5x10
11	3MET1330	1	Hutschiene 7,5mm; L=180mm
12	3KUN1803	1	Montageplatte für FRE 44 aus PVC 3mm

Montageanweisung: Montage Kleinverteiler FRE 44

Nr. MA 1034

Zum bohren der benötigten Löcher in die Wanne des FRE 44 wird die Winkel-
schablone an der Stirnseite (innen mit zwei Aussparungen) bündig mit der
Außenkante aufgelegt und vorgebohrt.

Anschließend ist die Schablone zu entfernen und mit einem 25mm Kronenbohrer
fertig zu bohren.

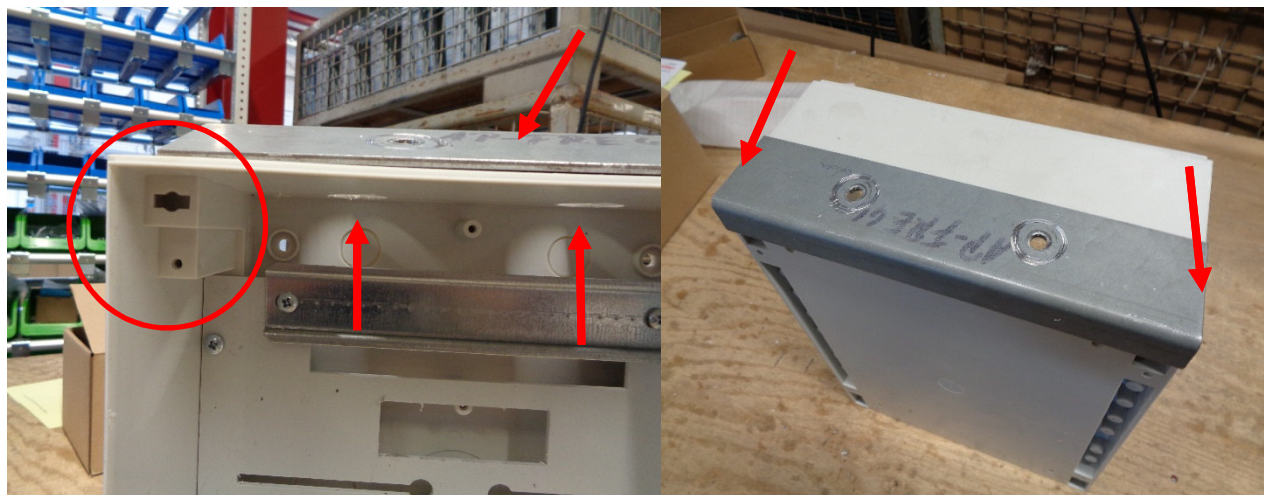

Am Deckel ist ebenfalls ein Schablone aufzulegen und jeweils
an den Verschlüssen bzw. Ecken stirnseitig, nicht seitlich, ein
Loch für die Verplombung zu bohren.




Montageanweisung: Montage Kleinverteiler FRE 44 Nr. MA 1034



Des weiteren, müssen ggf. noch weitere Bohrungen im Deckel im Bereich des Fensters eingebracht werden.

Hierzu ist zu kontrollieren, ob der Deckel bereits über sechs Bohrungen verfügt oder nicht.

Übersicht fertiges Produkt

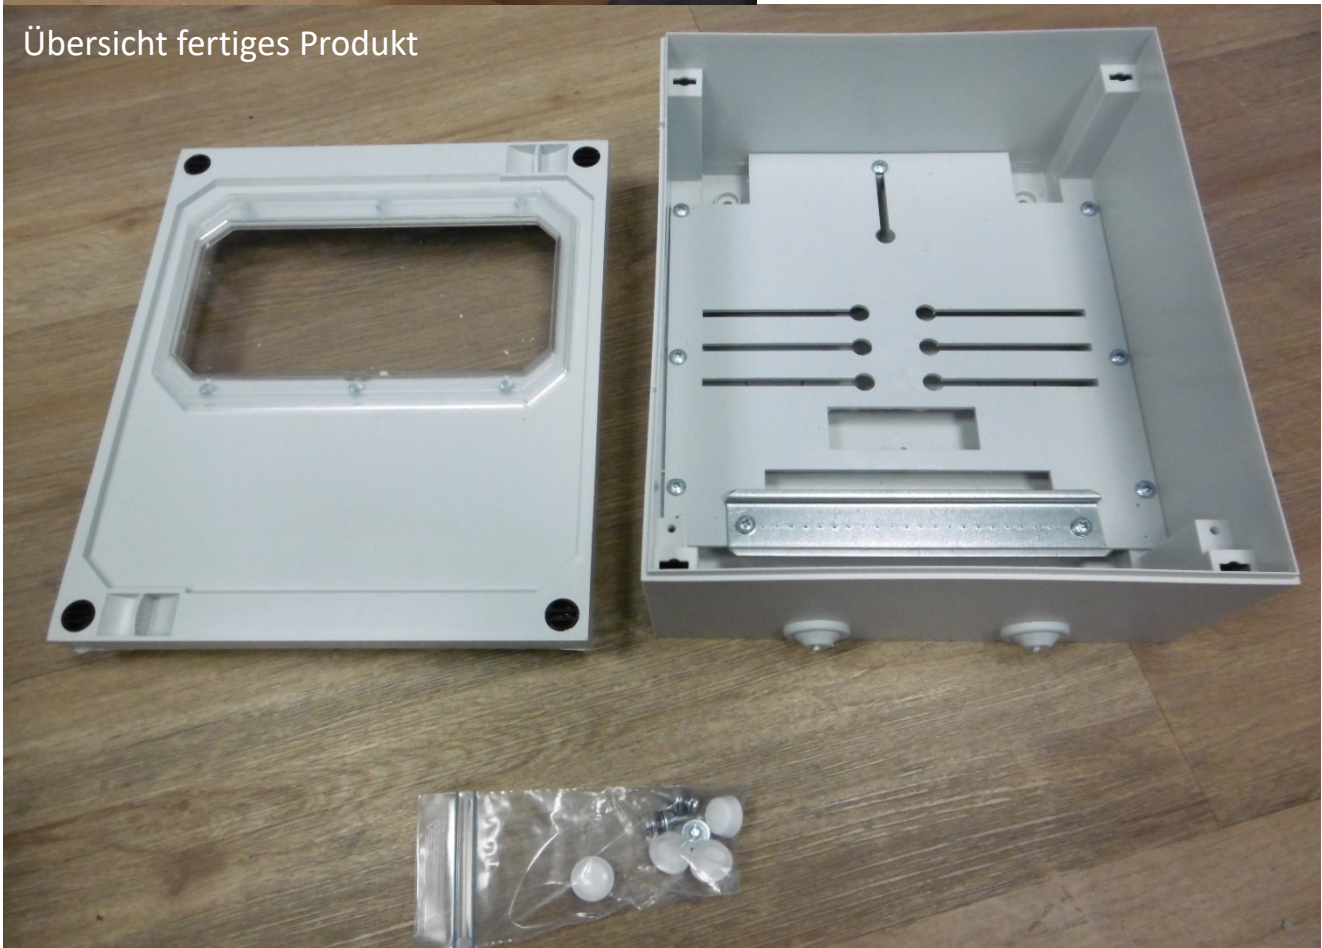

Die Bebilderung, dient nur zur Unterstützung, genauere Angaben zu Artikel und Stückzahl ist der Montagestückliste zu entnehmen.

Montageanweisung: Richtiges Verpacken + Nr. MA 1043 Montage Unterverteilungen

Diese Aufkleber sind seitlich an der Stretchfolie anzubringen, ist an der Seite nicht ausreichend Platz, nur dann, kann der Aufkleber auf der Oberseite des Kartons angebracht werden.



Montageanweisung: Richtiges Verpacken + Nr. MA 1043 Montage Unterverteilungen

Besteht ein Produkt aus zwei Teilen, sind diese mit einem **Paketband** zu verbinden.



Montageanweisung: Richtiges Verpacken + Nr. MA 1043 Montage Unterverteilungen

Diese Wannen sind **nur für den Kunden Elektro Kellner** zu verwenden.
Zu erkennen an der gelaserten Schneidekante an der Längsseite.



gelaserte Kante



Montageanweisung: Richtiges Verpacken + Nr. MA 1043 Montage Unterverteilungen

Wird eine Türe mit Kunststoffeinsatz verpackt, ist auf dem Karton der Aufkleber anzubringen, dass es sich um eine Türe mit Kunststoffeinsatz handelt.

Achtung:

Ist absehbar, dass ein Auftrag nicht bis 14 Uhr fertig gestellt werden kann, ist dies dem Hauptbüro unverzüglich zu melden.

Montageanweisung: Montage Kleinverteiler Nr. MA 1032

Bei der Montage von lackierten Rahmen und Türen, sind unbedingt die am Arbeitsplatz zur Verfügung liegenden

„weißen Baumwollhandschuhe“

zu verwenden.



Bei verschmutzten pulverbeschichteten Blechteilen, sind diese mit dem dafür vorgesehenen Reinigungsmittel zu reinigen.