


## Montageanleitung:


### Montage Nachrüstsatz NRS-AST63

Nr.: MA1087\_003

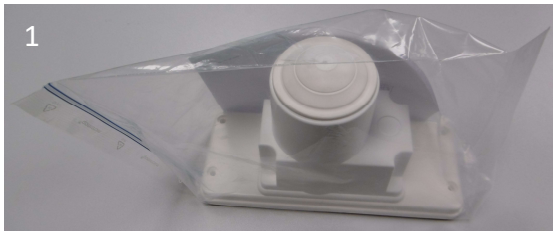

#### Montagestückliste NRS-AST63

Pos.	Artikel-Nr.	Stk.	Artikelbezeichnung
1	2SON0015	1	Microsnap Lagerbeutel 250x350x0,05
2	SF41-AST63	1	SF41 Flanschplatte befräst mit aufgeschraubtem AST63 Topfflansch in weiß
3	2NOR0440	4	M5x40 Senkschraube mit Kreuzschlitz DIN 965
4	2NOR0198	4	M5 Sechskanthutmutter DIN 1587 PA
5	3SON0094	1	Montageanleitung NRS-AST63

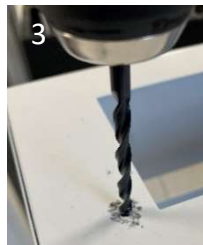

Zunächst muss der Kabeleinführungsflansch entfernt werden. Bei der Öffnung sind außen Vorprägungen als Bohrhilfe angebracht (2). Hier muss mit einem 5,2mm Bohrer durch das Blechgehäuse und das Kunststoffinnenteil durchgebohrt werden (3).



Anschließend wird der Anschlusskopf von außen mit 4x M5x40mm Senkkopfschrauben und innen je mit einer M5 Kunststoff-Hutmutter verschraubt (4).